Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22693A
Greek. 02/2009. Rev. 1.0

Samsung S8300

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα "Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας", "Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου" και "Χρήση βασικών λειτουργιών".

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ.12 (αντιπροσωπεύει το "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία μηνύματος**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [⏻] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους:

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014869.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.
- Το DivX® είναι σήμα κατατεθέν της DivX, Inc., και χρησιμοποιείται μόνο με άδεια χρήσης.

CE 0168

Σχετικά με το DIVX VIDEO

Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο, που έχει δημιουργηθεί από την DivX, Inc. Αυτή η συσκευή αποτελεί επίσημα εξουσιοδοτημένη συσκευή DivX και αναπαράγει DivX βίντεο. Αναπαραγωγή DivX® βίντεο μέχρι και 320x240. Αναπαραγωγή DivX® βίντεο μέχρι και 720x480.

Σχετικά με το DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η DivX® συσκευή πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο DivX για να μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο DivX Video-on-Demand (VOD). Αρχικά, εισάγετε τον κωδικό πιστοποίησης για τη συσκευή σας και υποβάλλετέ τον κατά τη διαδικασία πιστοποίησης.

[Προσοχή: Το περιεχόμενο DivX VOD προστατεύεται από ένα σύστημα DivX DRM (Digital Rights Management) το οποίο περιορίζει την αναπαραγωγή μόνο σε πιστοποιημένες συσκευές DivX. Εάν προσπαθήσετε να αναπαράγετε περιεχόμενο divX VOD μη-εξουσιοδοτημένο για τη συσκευή σας, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Σφάλμα εξουσιοδότησης" και δεν θα πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή του περιεχομένου. Μάθετε περισσότερα στο http://vod.divx.com.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 2
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 2
Προφυλάξεις ασφαλείας 5
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 8

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας 12
Περιεχόμενα συσκευασίας 12
Διάταξη τηλεφώνου 13
Πλήκτρα 14
Οθόνη 15
Εικονίδια 16

Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου 18
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία 18
Φόρτιση της μπαταρίας 20
Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης (προαιρετική) 21

Χρήση βασικών λειτουργιών 22
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 22
Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής 23
Μενού πρόσβασης 25
Εναλλαγή εφαρμογών 25
Χρήση των widget 26
Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας 27
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 27
Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης 29
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 30
Προσθήκη και εύρεση επαφών 34
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 35
Ακρόαση μουσικής 37
Περιήγηση στο web 38
Χρήση των υπηρεσιών Google 39

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 41
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 41
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 44
Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων 46
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας ... 47
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής .. 52

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 57
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 57
Ενεργοποιήστε και στείλτε μήνυμα SOS . 59
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού ... 60
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 61
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 62
Επεξεργασία εικόνων 63

Εκτύπωση εικόνων 66
Επεξεργασία βίντεο 67
Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο web 70
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 71
Συγχρονισμός δεδομένων 72
Χρήση της εφαρμογής ανάγνωσης RSS 73
Προβολή τρέχουσας θέσης 74
Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 74
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων 75
Χρήση της αριθμομηχανής 76
Μετατροπή νομισμάτων ή διαστάσεων 76
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 76
Χρήση του χρονομέτρου 77
Δημιουργία νέας εργασίας 77
Δημιουργία σημείωσης κειμένου 77
Διαχείριση ημερολογίου 78

Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... a

Ευρετήριο ..... e

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλεφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.

- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

CAUTION

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.

- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2.0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,548 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης.

Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας

Σε αυτήν την ενότητα, μάθετε για τη διάταξη του κινητού τηλεφώνου σας, τα πλήκτρα, την εμφάνιση και τα εικονίδια.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

Το πίσω μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα αφής ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για να τα κλειδώσετε πατήστε [🔒].

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων ή εκείνων που σας κάλεσαν
Πίσω	Στη λειτουργία Μενού, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο
Ενεργ/ηση έξοδος από μενού	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τηλεφώνου (πατήστε και κρατήστε πατημένο). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, επιστροφή στο κύριο μενού ή στην κατάσταση αναμονής
Αλφαριθμ/κό	Καταχώρηση αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματα και το [**0**] για καταχώρηση ενός προθέματος διεθνούς κλήσης
Ειδική λειτουργία	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**#**] για ενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*****] για την εισαγωγή μιας παύσης μεταξύ αριθμών
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αναμονή	Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων αφής
Κάμερα	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας (πατήστε και κρατήστε πατημένο). Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή ενός βίντεο. Εάν αλλάξετε την λειτουργία πλήκτρου, ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές χωρίς έξοδο από την τρέχουσα εφαρμογή (πατήστε και κρατήστε πατημένο)

Οθόνη

Η οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τις παρακάτω περιοχές:

Γραμμή εικονιδίων

Εμφανίζει διάφορα εικονίδια

Ζώνη κειμένου και γραφικών

Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε

Γραμμή προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Εμφανίζει τις τρέχουσες ενέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε περιοχή

Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου GPRS
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου EDGE
	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου UMTS
	Το δίκτυο HSDPA είναι συνδεδεμένο
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου HSDPA

Εικονίδιο	Ορισμός
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Περιήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Σύνδεση κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free ή σετ ακουστικών
	Ενεργοποιημένο Bluetooth

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ενεργοποιημένη ειδοποίηση
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου
	Νέο μήνυμα προώθησης
	Νέο μήνυμα διαμόρφωσης
	Μήνυμα κειμένου πλήρες
	Μήνυμα πολυμέσων πλήρες
	Μήνυμα email πλήρες

Εικονίδιο	Ορισμός
	Μήνυμα προώθησης πλήρες
	Μήνυμα διαμόρφωσης πλήρες
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Προφίλ οδήγησης ενεργοποιημένο
	Προφίλ συνάντησης ενεργοποιημένο
	Προφίλ εξωτερικού χώρου ενεργοποιημένο
	Χωρίς σύνδεση ενεργοποιημένο προφίλ
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Συναρμ/γηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό τηλέφωνό σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

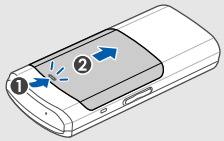

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [⏻] για να το απενεργοποιήσετε.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

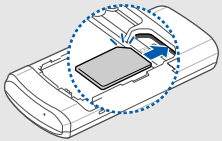

- Τοποθετήστε την κάρτα στο SIM ή USIM, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού του τηλεφώνου σας, χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM ή USIM.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

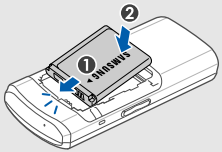

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

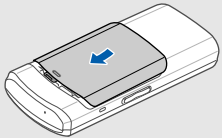

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών και συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

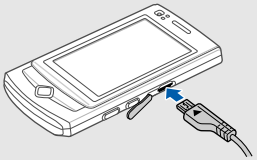

Με το τριγωνικό σχήμα στραμμένο προς τα πάνω

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ταξιδίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

2. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην πρίζα.
3. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου από την πρίζα.
4. Αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδίου από το τηλέφωνο.
5. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνο δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ χωρητικότητας έως και 16 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

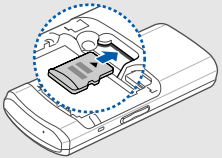

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις κύριες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Σύρετε και ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε παρατεταμένα το [⏻].
3. Εισάγετε το PIN σας και πιέστε **Επιβεβαίω** (εάν είναι απαραίτητο).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 1 και 2.

Μετάβαση στο προφίλ χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σας σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ χωρίς σύνδεση, στη λειτουργία Μενού πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής

Η οθόνη αφής του τηλεφώνου σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες.

Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

Για την βέλτιστη χρήση της οθόνη αφής, αφαιρέστε την προστατευτική ζελατίνα.

- Ακουμπήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

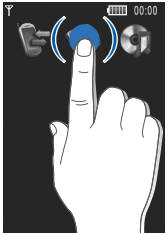

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω για κύλιση στις κάθετες λίστες.

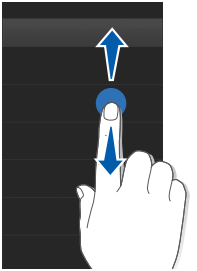

- Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για κύλιση στις οριζόντιες λίστες.

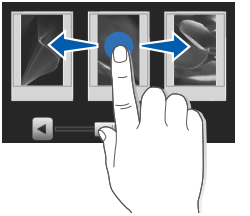

Μενού πρόσβασης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Μενού. Επίσης, μπορείτε να σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά.
2. Επιλέξτε ένα μενού ή μία επιλογή.
3. Πατήστε [ ] για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Εναλλαγή εφαρμογών

Μάθετε πώς να εναλλάσσετε εφαρμογές από ένα μενού, χωρίς να κλείνετε την οθόνη μενού που χρησιμοποιείτε.

Πρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία πλήκτρου κάμερας σε **Αλλαγή** (στη λειτουργία Μενού πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Λειτουργία πλήκτρου κάμερας**).

Για την εναλλαγή εφαρμογών,

1. Ενώ χρησιμοποιείτε ένα μενού, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας. Διατίθενται οι εξής εφαρμογές:
   - **Κλήση**: άνοιγμα της οθόνης κλήσης
   - **MP3 player**: εκκίνηση του music player
   - **Μήνυμα**: πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα**
   - **Πλοηγός**: εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web
   - **Κύριο μενού**: πρόσβαση στην οθόνη βασικού μενού
   - **Παιχνίδια και άλλα**: πρόσβαση στο μενού **Παιχνίδια και άλλα**
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Χρήση των widget

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα widget στη γραμμή εργαλείων.

Κάποια από τα widget που διαθέτετε συνδέονται σε υπηρεσίες web. Εάν επιλέξετε κάποιο widget που βασίζεται στο web, ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το βέλος που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να οργανώσετε τα widget στη γραμμή εργαλείων ή να τα μετακινήσετε στην οθόνη αναμονής.

Τα διαθέσιμα widget ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Προσθέστε τα widget στην οθόνη αναμονής

1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων.
2. Σύρετε ένα widget από τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη αναμονής.
   Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα widget οπουδήποτε στην οθόνη.

Αλλαγή των widget

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Widget**.
2. Επιλέξτε τα widget που θέλετε να συμπεριλάβετε στην γραμμή εργαλείων και πιέστε **Αποθήκευση**.

Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας

Μάθετε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων.
2. Πιέστε ? στη γραμμή εργαλείων.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Επιλέξτε ένα θέμα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μία εφαρμογή ή δυνατότητα.
5. Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά για περισσότερες λεπτομέρειες. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πιέστε .

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμόστε το επίπεδο έντασης ήχου των πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πλήκτρων.

Προσαρμόστε την ένταση της δόνησης στην οθόνη αφής

Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την ένταση της δόνησης όταν πατάτε την οθόνη αφής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.

2. Πιέστε **Δόνηση** και πιέστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση της δόνησης.

Μετάβαση προς ή από το αθόρυβο προφίλ

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για την εναλλαγή από το αθόρυβο προφίλ σε άλλο προφίλ και αντίστροφα.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Πιέστε » δίπλα στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πιέστε **Ήχος φωνητικής κλήσης** ή **Ήχος κλήσης βίντεο**.
4. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και πιέστε **Αποθήκευση**.
5. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Για εναλλαγή άλλου προφίλ, επιλέξτε το απο την λίστα.

Επιλογή φόντου (κατάσταση αναμονής)

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φόντο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια εικόνα.
3. Πιέστε **Ορισμός**.

Κλείδωμα του τηλεφώνου

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια**.
2. Πιέστε **Κλείδωμα τηλεφώνου** → **Ενεργό**.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πιέστε **Επιβεβαίω**.

4. Πληκτρολογήστε πάλι τον νέο κωδικό πρόσβασης και πιέστε **Επιβεβαίω**.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Μάθετε να πραγματοποιείτε κλήσεις ή να απαντάτε σε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνο κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής προς αποφυγή τυχόν εκ παραδρομής πληκτρολογήσεων. Για να το ξεκλειδώσετε, πατήστε παρατεταμένα [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πιέστε **Φωνητική κλήση** ή πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
   Για κλήση βίντεο, πιέστε **Περισσότερα** → **Κλήση βίντεο**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για κλήση βίντεο, πατήστε [ ] και πιέστε **Εμφάνιση** για να επιτρέψετε την εμφάνισή σας μέσω του φακού κάμερας μπροστά.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Προσαρμογή έντασης ήχου

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε **Ηχείο** → **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το ακουστικό, πιέστε **Ηχείο**.

Αν έχετε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης ενεργοποιημένη σε θορυβώδες περιβάλλον, θα ακούτε με δυσκολία το άτομο με το οποίο μιλάτε. Σε θορυβώδες περιβάλλον, συνιστάται να έχετε ενεργοποιημένη την κανονική λειτουργία τηλεφώνου για καλύτερη απόδοση ήχου.

Χρήση ακουστικού

Συνδέοντας το παρεχόμενο ακουστικό στο τηλέφωνο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικού, και στη συνέχεια, πατήστε ξανά και κρατήστε το πατημένο.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικού.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικού.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε και να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.

2. Πιέστε **Πατήστε για προσθήκη παραλήπτη** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού.
4. Πιέστε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο μηνύματος.
   ▶ Εισαγωγή κειμένου
   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, μεταβείτε στο βήμα 7. Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 6.
6. Πιέστε **Προσθήκη μέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
7. Πιέστε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Πιέστε **Πατήστε για προσθήκη παραλήπτη** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση email.
4. Πιέστε **Πατήστε για προσθήκη θέματος** και πληκτρολογήστε το θέμα.
5. Πιέστε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου** και πληκτρολογήστε το κείμενο email.
6. Πιέστε **Προσθήκη αρχείων** και επισυνάψτε ένα αρχείο (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πιέστε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Εισάγετε κείμενο και δημιουργήστε μηνύματα ή σημειώσεις.

Εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο.

1. Ανοίξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου με το τηλέφωνο κλειστό.

2. Πιέστε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να εισάγετε κείμενο.
   - Για την εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC, πιέστε **T9**.
   - Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας εισαγωγής αριθμών ή συμβόλων πιέστε **Abc**.
   - Για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων, πιέστε .

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

Λειτουργία	Λειτουργία
ABC	Πιέστε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Πιέστε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μία ολόκληρη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, πιέστε ␣ για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πιέστε Aa για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.
Αριθμός	Πιέστε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή αριθμού.
Σύμβολο	Πιέστε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή συμβόλου.

Εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο

1. Ανοίξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου με το τηλέφωνο ανοικτό.

2. Πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα για να εισάγετε κείμενο.
   - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ABC και της λειτουργίας T9.
   - Πατήστε το πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας εισαγωγής αριθμών [*].
   - Για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων, πιέστε .

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

Λειτουργία	Λειτουργία
ABC	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή ολόκληρης της λέξης. 2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, πατήστε [#] για την εισαγωγή κενού. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε [0] για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.
Αριθμός	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή αριθμού.
Σύμβολο	Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή συμβόλου.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.

2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Πιέστε **Λήψη**.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε κεφαλίδα, πιέστε **Ανάκτηση** για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας ευρετηρίου.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πιέστε **Περισσότερα** → **Προσθήκη στο ευρετήριο** → **Νέο**.
3. Πιέστε **Τηλέφωνο** ή **SIM**.
4. Εισαγωγή πληροφοριών επαφής.
5. Πιέστε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε στη μνήμη την επαφή.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Ευρετήριο**.
2. Πιέστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου (εάν είναι απαραίτητο).
3. Εισάγετε το γράμμα του ονόματος που θέλετε να βρείτε. Μπορείτε επίσης να σύρετε το για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα του ονόματος.
4. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- καλέσετε την επαφή πατώντας
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής πατώντας **Επεξεργασία**

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Κατά την ενεργοποίηση της κάμερας, η οθόνη ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη λόγω προσωρινής ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Λήψη φωτογραφιών

1. Σύρετε και ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Προβολή φωτογραφιών

Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → αρχείο φωτογραφίας.

Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

Γυρίστε το τηλέφωνο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα και οι φωτογραφίες θα προβληθούν αυτόματα απο δεξία προς τα αριστερά ή αντίθετα.

Για να κατηγοριοποιήσετε και να εμφανίσετε φωτογραφίες σε ευρεία προβολή,

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Άλμπουμ φωτ/φιών**.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Πιέστε για να κατηγοροποιήσετε τις φωτογρ.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για την προβολή φωτογραφιών. Γυρίστε το τηλέφωνο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα και οι φωτογραφίες θα προβληθούν αυτόματα απο δεξία προς τα αριστερά ή αντίθετα.

Λήψη βίντεο

1. Σύρετε και ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πιέστε → για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
5. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
6. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να εκκινήσετε την εγγραφή.
7. Πιέστε ή το πλήκτρο κάμερας για να σταματήσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Προβολή βίντεο

Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → αρχείο βίντεο.

Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε πώς μπορείτε να ακούτε μουσική μέσω του MP3 player ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πιέστε **Ναι** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

   Την πρώτη φορά που έχετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
4. Πιέστε ή για να επιλέξετε ένα σταθμό ραδιοφώνου. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το ή το για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό ραδιοφώνου.

   Αν θέλετε πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι που ακούτε, πιέστε **Περισσότερα** → **Εύρεση μουσικής**. ▶ σ. 55
5. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πιέστε .

Ακρόαση μουσικών αρχείων

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ▶ σ. 38
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή χρησιμοποιώντας το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 52
- Πραγματοποιήστε λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 58
- Αντιγράψτε τα αρχεία στην κάρτα μνήμης. ▶ σ. 52
- Συγχρονίστε με το Windows Media Player 11. ▶ σ. 53

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μουσική** → **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → αρχείο μουσικής.
3. Έλεγχος αναπαραγωγής με τη χρήση των εξής εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Παύση της αναπαραγωγής
	Εκκίνηση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πιέστε και κρατήστε πατημένο)
	Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πιέστε και κρατήστε πατημένο)

Περιήγηση στο web

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Θα υπάρχει επιπλέον χρέωση για την πρόσβαση στο web και για τη λήψη αρχείων πολυμέσων.

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Πλοηγός** → **Αρχική σελίδα** για να εκκινήσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
2. Περιήγηση στις ιστοσελίδες με τη χρήση των εξής εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Μετακίνηση εμπρός ή πίσω σε μια ιστοσελίδα
	Ανανέωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
	Μεγέθυνση μιας ιστοσελίδας
	Άνοιγμα λίστας με αποθηκευμένους σελιδοδείκτες
	Προσθήκη σελιδοδείκτη
	Αλλαγή της λειτουργίας προβολής

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Πλοηγός** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Πιέστε **Προσθήκη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Χρήση των υπηρεσιών Google

- Εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Google, η υπηρεσία περιήγησης δεν είναι διαθέσιμη. Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία **Περιήγηση**, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο παρεχόμενο CD.
- Θα υπάρχει επιπλέον χρέωση για την πρόσβαση στο web και για τη λήψη αρχείων πολυμέσων.

Σύνδεση με την υπηρεσία Search

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Google** → **Αναζήτηση**.
2. Εισάγετε μία λέξη-κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης.

Σύνδεση με την υπηρεσία Mail

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Google** → **Mail**.
2. Ρύθμιση του λογαριασμού σας Google και σύνδεση.
3. Αποστολή ή λήψη email.

Σύνδεση με τους Χάρτες

Ανάλογα με την περιοχή σας, η υπηρεσία Χαρτών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Για αναζήτηση στον χάρτη,

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Google** → **Χάρτες**.
2. Κύλιση στο χάρτη.
3. Μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη θέση που επιθυμείτε.

Για την αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης,

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Google** → **Χάρτες**.
2. Πιέστε **Μενού** → **Αναζήτηση χάρτη** και εισάγετε τη διεύθυνση ή την κατηγορία της επιχείρησης.

Για τη λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό,

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Google** → **Χάρτες**.
2. Πιέστε **Μενού** → **Λήψη οδηγιών**.
3. Εισάγετε τις διευθύνσεις της θέσης εκκίνησης και της θέσης προορισμού.
4. Πιέστε **Μενού** → **OK**.
5. Πιέστε **Εμφάνιση οδηγιών κατεύθυνσης** για να δείτε στο χάρτη.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε για τις επιπλέον δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη.

Όταν έχετε μία αναπάντητη κλήση, επιλέξτε την κλήση από το widget ειδοποίησης συμβάντος και στη συνέχεια πιέστε **Φωνητική κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό.

Όταν έχετε δύο αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε την κλήση από το widget ειδοποίησης συμβάντος και στη συνέχεια πιέστε **Αρχεία καταγραφής** → μία αναπάντητη κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [⌐] για να εμφανιστεί μια λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε και πιέστε ή πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Θέση κλήσης σε αναμονή ή ανάκτηση κλήσης σε αναμονή

Πιέστε **Αναμονή** για να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ή πιέστε **Ανάκτ.** για να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε και νέο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πιέστε **Αναμονή** για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πιέστε **Νέα κλήση** ή πατήστε [⌐].
3. Πιέστε **Εναλλαγή** για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις.
4. Για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πιέστε **Αναμονή** → .
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [⌐].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [⌐] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2. Πιέστε **Εναλλαγή** για εναλλαγή ανάμεσα στις κλήσεις.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης (τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ έχετε συνδεθεί με τον πρώτο συμμετέχοντα, καλέστε τον δεύτερο.
   Ο πρώτος συμμετέχων τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν έχετε συνδεθεί με τον δεύτερο συμμετέχοντα, πιέστε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (εάν είναι απαραίτητο).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [⌐].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισάγετε τον χαρακτήρα +.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και κατόπιν πιέστε **Φωνητική κλήση** ή πατήστε [⌐] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση επαφής από το ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το ευρετήριο χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 34

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Ευρετήριο**.

2. Πιέστε την επαφή που επιθυμείτε.
3. Πιέστε δίπλα απο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε → .

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε να δημιουργείτε κάρτες ονομάτων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Ευρετήριο** → **Περισσότερα** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
2. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.
3. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Ευρετήριο**.
2. Πιέστε το αναπτυσσόμενο μενού **Επαφές** και επιλέξτε **Αγαπημένα**.
3. Πιέστε **Προσθήκη**.
4. Επιλέξτε μια επαφή.
   Η επαφή αποθηκεύεται στον αριθμό ταχείας κλήσης.

Οι τρεις πρώτοι αριθμοί ταχείας κλήσης θα αντιστοιχιστούν στις αγαπημένες σας επαφές ( ) στη γραμμή εργαλείων του widget.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ονόματα ομάδων, ήχους κλήσης, φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων και τύπο δόνησης σε κάθε ομάδα ή να στείλετε μηνύματα και email σε ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας ομάδα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε **Ευρετήριο**.
2. Πιέστε το αναπτυσσόμενο μενού **Επαφές** και επιλέξτε **Ομάδες**.
3. Πιέστε **Δημιουργία ομάδας**.
4. Ορίστε ένα όνομα ομάδας, τη φωτογραφία ταυτότητας καλούντα, έναν ήχο κλήσης ομάδας και τύπο δόνησης.
5. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Σύνδεση φωτογραφιών σε επαφές

Μάθετε τον τρόπο τοποθέτησης ετικετών στις φωτογραφίες σας καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης κλήσεων ή αποστολής μηνυμάτων μέσω των φωτογραφιών.

Για να συνδέσετε τις φωτογραφίες σας σε επαφές,

1. Στην κατάσταση Αναμονής, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά για να μεταβείτε στην οθόνη επαφών από φωτογραφίες.
2. Πιέστε **Προσθ** → μία φωτογραφία.
3. Πιέστε **Προσθ** για να προσθέσετε ετικέτα σε ένα πρόσωπο.
4. Πιέστε **Προσθ.ετικ.** ετικέτας, μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του τετραγώνου σε ένα πρόσωπο και, πιέστε **Τέλος** (εάν είναι απαραίτητο).

5. Επιλέξτε την ετικέτα του προσώπου → **Σύνδεση στο ευρετήριο** → **Αναζήτηση επαφής** → μία επαφή → **Ορισμός**.
Η επιλεγμένη επαφή συνδέεται με τη φωτογραφία.
6. Πατήστε [⮌] για να προσθέσετε περισσότερες επαφές από φωτογραφίες (βήμα 2).

Πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων από φωτογραφίες

1. Στην κατάσταση Αναμονής, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά για να μεταβείτε στην οθόνη επαφών από φωτογραφίες.
2. Κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μία φωτογραφία. Εμφανίζεται η ετικέτα προσώπου με το όνομα.
3. Επιλέξτε την ετικέτα του προσώπου → **Φωνητική κλήση**, **Κλήση βίντεο**, ή **Αποστολή μηνύματος**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για να δημιουργείτε νέα μηνύματα.

Δημιουργία πρότυπου κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Πιέστε **Δημιουργία** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων και πληκτρολογήστε το κείμενο.
3. Πιέστε **Περισσότερα** → **Αποθήκευση ως πρότυπο**.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Πιέστε **Δημιουργία** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπό σας. ▶ σ. 30
4. Πιέστε **Περισσότερα** → **Αποθήκευση ως πρότυπο**.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία νέου μηνύματος, στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → τύπος μηνύματος.
2. Πιέστε **Περισσότερα** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο κειμένου** → πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από πρότυπο πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε.
3. Πιέστε **Αποστολή**.
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες σε διάφορες λειτουργίες και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

1. Σύρετε και ανοίξτε το τηλέφωνο.

2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πιέστε → .
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μία σειρά φωτογραφιών.

Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών

1. Σύρετε και ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πιέστε → .
5. Επιλέξτε τον αριθμό των φωτογραφιών που επιθυμείτε να τραβήξετε.
6. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
7. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
8. Μετακινήστε αργά το τηλέφωνο προς τα δεξιά. Το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
9. Επαναλάβετε το βήμα 8 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

1. Σύρετε και ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πιέστε [S] → .
5. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
6. Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε.
   Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει ανθρώπους σε μία εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

Λήψη διαιρεμένων φωτογραφιών

1. Σύρετε και ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πιέστε [S] → .
5. Επιλέξτε μία διάταξη εικόνας.
6. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
7. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε διαιρεμένες φωτογραφίες.

Χρήση των επιλογών της κάμερας

Κατά τη διάρκεια χρήσης της κάμερας, πιέστε → για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογές	Λειτουργία
Λειτουργία εστίασης	Αλλαγή της εστίασης της κάμερας
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρωμάτων της εικόνας

Επιλογές	Λειτουργία
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
ISO	Προσαρμογή της ευαισθησίας του αισθητήρα εικόνας της κάμερας
Μέτρηση έκθεσ.	Επιλογή τύπου μέτρησης έκθεσης
Anti-Shake	Μείωση της θαμπάδας που προκαλείται από δόνηση ή κίνηση
WDR	Ρύθμιση της ευαισθησίας της κάμερας σε μεγάλο φάσμα διαθέσιμου φωτός
Εντοπισμός κίνησης ματιών	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να τραβάει τρεις διαδοχικές φωτογραφίες όταν οι άνθρωποι κλείνουν τα μάτια τους
Ποιότητα εικόνας	Ρύθμιση της ποιότητας των ψηφιακών εικόνων σας
Ρύθμιση	Ρύθμιση της αντίθεσης, του κορεσμού και της ευκρίνειας των φωτογραφιών

Κατά τη διάρκεια χρήσης της βιντεοκάμερας, πιέστε ⚙ → 👁 για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογές	Λειτουργία
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρωμάτων του βίντεο κλιπ
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
Anti-Shake	Μείωση της θαμπάδας που προκαλείται από δόνηση ή κίνηση
WDR	Ρύθμιση της ευαισθησίας της κάμερας σε μεγάλο φάσμα διαθέσιμου φωτός
Ποιότητα βίντεο	Ρύθμιση της ποιότητας των βίντεο κλιπ σας

Επιλογές	Λειτουργία
Ρύθμιση	Ρύθμιση αντίθεσης, κορεσμού και ευκρίνειας

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Κατά τη διάρκεια χρήσης της κάμερας, πιέστε ⚙ → ⚙ για να αποκτήσετε πρόσβαση στα παρακάτω:

Ρύθμιση	Λειτουργία
Οδηγίες	Εμφάνιση των οδηγιών
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να αλλάξει η οθόνη σε προεπισκόπηση μετά τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο κλιπ

Ρύθμιση	Λειτουργία
Αυτόματη περιστροφή	Ρύθμιση της οθόνης προεπισκόπησης ώστε να περιστρέφεται καθώς εσείς περιστρέφετε το τηλέφωνο
GPS	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να καταγράφει πληροφορίες GPS σε εικόνες
Ήχος διαφράγματος	Επιλογή του ήχου που θα συνοδεύει τη λειτουργία του διαφράγματος
Εγγραφή ήχου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου
Αποθήκευση	Επιλέξτε μία θέση μνήμης για την αποθήκευση νέων εικόνων και βίντεο κλιπ
Πληροφορίες συντόμευσης	Προβολή των πλήκτρων συντόμευσης για τη ρύθμιση των επιλογών της κάμερας

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Μάθετε να συνθέτετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω του Samsung PC Studio

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio** → **Αποθήκευση**.
2. Πατήστε [▭] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
4. Εκτελέστε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.
3. Πατήστε [▭] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.

5. Ανοίξτε τον φάκελο για την προβολή αρχείων.
6. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
2. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player** → **Αποθήκευση**.
3. Πατήστε [⮌] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
5. Ανοίξτε το Window Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
6. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (εάν είναι απαραίτητο).
7. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
8. Έναρξη του συγχρονισμού.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μουσική** → **MP3 player** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Πιέστε **Δημιουργία**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
4. Για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα στη λίστα αναπαραγωγής, πιέστε **Για επεξεργ.** και επιλέξτε μια εικόνα ή πραγματοποιήστε λήψη μιας νέας φωτογραφίας.
5. Πιέστε **Αποθήκευση**.
6. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
7. Πιέστε **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
8. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πιέστε **Προσθήκη**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του MP3 player

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μουσική** → **MP3 player**.
2. Πιέστε **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player.
4. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.

3. Πιέστε ▶ για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου FM.
4. Πιέστε **Περισσότερα** → **Εγγραφή** για την εκκίνηση της εγγραφής.
5. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πιέστε **Διακοπή**. Το μουσικό αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Radio clips** (στη λειτουργία Μενού επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Ήχοι**).

Η δυνατότητα εγγραφής έχει αναπτυχθεί μόνο για φωνητική εγγραφή. Η ποιότητα της εγγραφής θα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών πολυμέσων.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
2. Πιέστε **Περισσότερα** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
3. Πιέστε **Ναι** για επιβεβαίωση (εάν είναι απαραίτητο).
   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη μουσική

Μάθετε τον τρόπο πρόσβασης σε ηλεκτρονικές μουσικές υπηρεσίες και τον τρόπο λήψης πληροφοριών σχετικά με τραγούδια που ακούτε ενώ κινήστε.

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μουσική** → **Εύρεση μουσικής**.
2. Επιλέξτε **Εύρεση μουσικής** για να συνδεθείτε στον διακομιστή.
3. Όταν δηλωθεί το τηλέφωνό σας με επιτυχία, πιέστε ● για να εγγράψετε ένα μέρος της μουσικής που θέλετε να βρείτε.

Ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών μπορεί να μην υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και η βάση δεδομένων μπορεί να μην διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

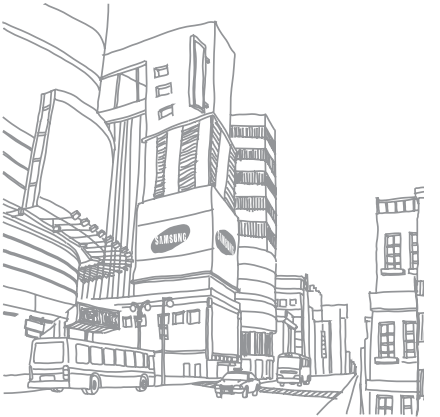

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα σύνδεσης του τηλεφώνου σας με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση της δυνατότητας hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε στον κύκλο που βρίσκεται στο κέντρο για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth.
3. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Ενεργό** → **Αποθήκευση**.

Εάν επιλέξετε **Προσαρμοσμένη**, ορίστε τη διάρκεια ορατότητας του τηλεφώνου σας.

4. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε και σύρετε ένα εικονίδιο συσκευής στο κέντρο.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει και πιέστε **OK**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Ενδέχεται να μην χρειάζεται η εισαγωγή κωδικού PIN ανάλογα με τη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πιέστε **Περισσότερα** → **Αποστολή μέσω Bluetooth**.

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και πιέστε **OK** (εάν είναι απαραίτητο).
2. Πιέστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Χρήση λειτουργίας απομακρυσμένης SIM

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM,

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Ρυθμίσεις**.
2. Πιέστε **Απομακρυσμένη λειτουργία SIM** → **Ενεργό**.
3. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Για τη χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free.

Ενεργοποιήστε και στείλτε μήνυμα SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα SOS για βοήθεια.

Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πιέστε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SOS.
3. Πιέστε το πεδίο παραλήπτη για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πιέστε **Επαφές** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.

5. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε και πιέστε **Προσθήκη**.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πιέστε το αναπτυσσόμενο μενού **Μία φορά** και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πιέστε **Αποθήκευση** → **Ναι**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε το πλήκτρο έντασης τέσσερις φορές.

Αφού στείλετε μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν έως ότου πατήσετε [⏻]. Εάν πατήσετε [▭], οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα είναι διαθέσιμες, αλλά τα πλήκτρα θα παραμείνουν κλειδωμένα.

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλεφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πιέστε **Επιβεβαίω**.
3. Πιέστε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού.
4. Πιέστε το πεδίο παραλήπτη για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.

5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
6. Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
7. Πατήστε στο πεδίο εισαγωγής αποστολέα.
8. Εισάγετε το όνομα του αποστολέα.
9. Πιέστε **Αποθήκευση** → **Αποδ**.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συναντήσεις ή συνομιλίες. Επίσης, μπορεί να φανεί ότι μιλάτε με κάποιον στο τηλέφωνο, με αναπαραγωγή μίας φωνής που έχετε εγγράψει από πριν.

Εγγραφή φωνής

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Ψευδής κλήση**.
2. Πιέστε **Εγγραφή φωνής**.
3. Πιέστε για την εκκίνηση της εγγραφής.
4. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
5. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, πιέστε .
6. Πιέστε **Ορισμός** για να ορίσετε αυτή την εγγραφή ως απάντηση για την ψευδή κλήση.
7. Πιέστε **Φωνή ψευδούς κλήσης** → **Ενεργό**.
8. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Πραγματοποίηση ψευδής κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μία ψευδή κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης έντασης στην κατάσταση αναμονής.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικού σημειώματος

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πιέστε για την εκκίνηση της εγγραφής.
3. Εκφωνήστε το σημείωμά σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, πιέστε . Το σημείωμά σας αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Τα αρχεία μου** → **Ήχοι** → **Φωνητική λίστα**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Έλεγχος αναπαραγωγής με τη χρήση των εξής εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Παύση της αναπαραγωγής
	Εκκίνηση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
	Μετάβαση προς τα πίσω σε ένα αρχείο
	Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο
	Ρύθμιση έντασης ήχου

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε τον τρόπο επεξεργασίας εικόνων και εφαρμογής διασκεδαστικών εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → αρχείο φωτογραφίας.
2. Πιέστε .
3. Πιέστε **Επεξεργασία** → **Εφέ** → μία επιλογή εφέ (φίλτρο, στυλ, αναδίπλωση ή μερική θαμπάδα).
4. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή και πιέστε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για να εφαρμόσετε εφέ θολώματος σε συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του ορθογωνίου και πιέστε **Θολό** → **Ολοκληρώθηκε**.
5. Όταν ολοκληρώσετε την εφαρμογή των εφέ, πιέστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πιέστε **Αποθήκευση**.

Ρύθμιση εικόνας

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → αρχείο φωτογραφίας.
2. Πιέστε .
3. Πιέστε **Επεξεργασία** → **Ρύθμιση** → μια επιλογή ρύθμισης (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
   Για να ρυθμίσετε αυτόματα την εικόνα, επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.
4. Ρυθμίστε την εικόνα όπως θέλετε και πιέστε **Ολοκληρώθηκε**.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πιέστε **Αποθήκευση**.

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → αρχείο φωτογραφίας.
2. Πιέστε .
3. Πιέστε **Επεξεργασία** → **Μετασχηματισμός** → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή**, ή **Αναστροφή**.
4. Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα όπως θέλετε και πιέστε **Ολοκληρώθηκε**.

   Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, επιλέξτε μέγεθος και πιέστε **Αποθήκευση** → **Ολοκληρώθηκε**. Μεταβείτε βήμα 6.
5. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές μετασχηματισμού, πιέστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πιέστε **Αποθήκευση**.

Περικοπή εικόνας

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → αρχείο φωτογραφίας.
2. Πιέστε .
3. Πιέστε **Επεξεργασία** → **Περικοπή**.

4. Μετακινήστε το ορθογώνιο στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και πιέστε **Περικοπή** → **Ολοκληρώθηκε**.
5. Όταν ολοκληρώσετε την περικοπή, πιέστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πιέστε **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή ενός στοιχείου εικόνας

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → αρχείο φωτογραφίας.
2. Πιέστε .
3. Πιέστε **Επεξεργασία** → **Εισαγωγή** → ένα στοιχείο εικόνας (πλαίσιο, εικόνα, clip art, emoticon ή κείμενο).
4. Επιλέξτε ένα στοιχείο εικόνας ή εισάγετε κείμενο και πιέστε **OK**, και μετά πιέστε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Όταν ολοκληρώσετε με την προσθήκη στοιχείων εικόνας, πιέστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πιέστε **Αποθήκευση**.

Προσθήκη σημειώματος

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → αρχείο φωτογραφίας.
2. Πιέστε .
3. Πιέστε **Επεξεργασία** → **Σημείωμα στην οθόνη**.

4. Επιλέξτε χρώμα και εισάγετε ένα σημείωμα στην οθόνη. Στη συνέχεια, πιέστε **Ολοκληρώθηκε**,
5. Όταν ολοκληρώσετε, πιέστε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πιέστε **Αποθήκευση**.

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε τον τρόπο εκτύπωσης της εικόνας σας με το προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή ή την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με τη χρήση του προαιρετικού καλωδίου δεδομένων υπολογιστή,

1. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο τηλέφωνό σας με ένα συμβατό εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 35
3. Πιέστε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με τη χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth,

1. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 35
2. Πιέστε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργήστε ζεύγος με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 58
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Επεξεργασία βίντεο

Μάθετε να επεξεργάζεστε αρχεία βίντεο και να εφαρμόζετε οπτικά εφέ.

Περικοπή τμήματος

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Πιέστε **Αρχεία** → **Εισαγωγή εικόνας** ή **Εισαγωγή βίντεο**.
3. Επιλέξτε μία κατηγορία εικόνας ή βίντεο → εικόνα ή βίντεο και πιέστε **Προσθήκη**.
   Για μια εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Πιέστε **Περισσότερα** → **Αρχεία** για προσθήκη περισσότερων εικόνων ή βίντεο.
5. Πιέστε **Επεξεργασία** → **Ξάκρισμα**.
6. Πιέστε ▶ για την αναπαραγωγή βίντεο και πιέστε **Σημ.αρχής** στο σημείο που θέλετε να ξεκινάει το νέο βίντεο.
7. Πιέστε **Σημ.λήξης** στο σημείο που θέλετε να τελειώνει το νέο βίντεο.
8. Πιέστε **Ξάκρισμα**.
9. Όταν ολοκληρώσετε, πιέστε **Περισσότερα** → **Εξαγωγή** → **Προσθήκη βίντεο** → **Ναι**.
   Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, πιέστε **Περισσότερα** → **Αρχεία** → **Αποθήκευση έργου**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
10. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πιέστε **Αποθήκευση**.
11. Για να ελέγξετε τον φάκελο, πιέστε **Ναι** (εάν είναι απαραίτητο).

Διαχωρισμός βίντεο

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Πιέστε **Αρχεία** → **Εισαγωγή εικόνας** ή **Εισαγωγή βίντεο**.
3. Επιλέξτε μία κατηγορία εικόνας ή βίντεο → εικόνα ή βίντεο και πιέστε **Προσθήκη**.
   Για μια εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Πιέστε **Περισσότερα** → **Αρχεία** για προσθήκη περισσότερων εικόνων ή βίντεο.
5. Πιέστε **Επεξεργασία** → **Διαχωρισμός**.
6. Πιέστε ▶ για την αναπαραγωγή του βίντεο και πιέστε **Σημείο διαχωρισμού** → **Διαχωρισμός** για να διαχωρίσετε το αρχείο σε δύο κλιπ.
7. Εισάγετε μια εικόνα ή ένα βίντεο όπως θέλετε ανάμεσα στα κλιπ.
8. Όταν ολοκληρώσετε, πιέστε **Περισσότερα** → **Εξαγωγή** → **Προσθήκη βίντεο** → **Ναι**.
   Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, πιέστε **Περισσότερα** → **Αρχεία** → **Αποθήκευση έργου**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
9. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πιέστε **Αποθήκευση**.
10. Για να ελέγξετε τον φάκελο, πιέστε **Ναι** (εάν είναι απαραίτητο).

Εισαγωγή κειμένου

Η εισαγωγή κειμένου σε βίντεο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία βίντεο**.

2. Πιέστε **Αρχεία** → **Εισαγωγή εικόνας** ή **Εισαγωγή βίντεο**.
3. Επιλέξτε μία κατηγορία εικόνας ή βίντεο → εικόνα ή βίντεο και πιέστε **Προσθήκη**.
   Για μια εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Πιέστε **Περισσότερα** → **Αρχεία** για προσθήκη περισσότερων εικόνων ή βίντεο.
5. Πιέστε **Επεξεργασία** → **Εισαγωγή** → **Κείμενο**.
6. Πιέστε ▶ για την αναπαραγωγή βίντεο και πιέστε **Σημ.αρχής** στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο.
7. Πιέστε **Σημ.λήξης** στο σημείο που θέλετε να μην εμφανίζεται το κείμενο.
8. Πιέστε **Εισαγωγή**.
9. Πληκτρολογήστε το κείμενο και πιέστε **OK**.
10. Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του κειμένου και πιέστε **Ολοκληρώθηκε**.
11. Όταν ολοκληρώσετε, πιέστε **Περισσότερα** → **Εξαγωγή** → **Προσθήκη βίντεο** → **Ναι**.
    Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, πιέστε **Περισσότερα** → **Αρχεία** → **Αποθήκευση έργου**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
12. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πιέστε **Αποθήκευση**.
13. Για να ελέγξετε τον φάκελο, πιέστε **Ναι** (εάν είναι απαραίτητο).

Προσθήκη ηχητικού κομματιού

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία βίντεο**.
2. Πιέστε **Αρχεία** → **Εισαγωγή εικόνας** ή **Εισαγωγή βίντεο**.

3. Επιλέξτε μία κατηγορία εικόνας ή βίντεο → εικόνα ή βίντεο και πιέστε **Προσθήκη**.
   Για μια εικόνα, επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης της εικόνας.
4. Πιέστε **Περισσότερα** → **Αρχεία** για προσθήκη περισσότερων εικόνων ή βίντεο.
5. Πιέστε **Επιπρόσθετο ηχητικό κομμάτι** → **Ήχος εισαγωγής**.
6. Πιέστε **Ήχοι** → μία κατηγορία ήχου → ήχος → **Προσθ**.
7. Όταν ολοκληρώσετε, πιέστε **Περισσότερα** → **Εξαγωγή** → **Προσθήκη βίντεο** → **Ναι**.
   Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, πιέστε **Περισσότερα** → **Αρχεία** → **Αποθήκευση έργου**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
8. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πιέστε **Αποθήκευση**.
9. Για να ελέγξετε τον φάκελο, πιέστε **Ναι** (εάν είναι απαραίτητο).

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο web

Μάθετε πώς να μοιράζεστε τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε ιστοσελίδες και blog κοινής χρήσης φωτογραφιών.

- Εάν η υπηρεσία περιήγησης δεν είναι διαθέσιμη, το **Share pix** θα εμφανιστεί κάτω από την επιλογή **Εφαρμογές**.
- Το Share pix ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Ορισμός της αγαπημένης σας λίστα προορισμών

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Share pix**.

2. Πιέστε **Ναι** για να καθορίσετε την επιθυμητή λίστα.
3. Πιέστε **Εκτός κλήση** για επιβεβαίωση (εάν είναι απαραίτητο).
4. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πιέστε **Αποθήκευση**. Εάν επιλέξτε το **Ενημ. Λιστ. blog**, οι νέες σελίδες προορισμού θα προστεθούν αυτόματα στη λίστα.

Αποστολή αρχείου

Για την αποστολή φωτογραφιών και βίντεο, πρέπει να έχετε λογαριασμούς σε ιστοσελίδες και blog κοινής χρήσης φωτογραφιών.

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Share pix** → ο προορισμός που θέλετε να στείλετε τα δεδομένα σας.
2. Εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προορισμού.
3. Πιέστε **Πατήστε για προσθήκη** και επιλέξτε ένα αρχείο.
4. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες του αρχείου και πιέστε **Αποστολή στο web**.

Μπορείτε, επίσης, να αποστείλετε αρχεία πολυμέσων από την **Κάμερα** ή **Τα αρχεία μου**, επιλέγοντας ή **Περισσότερα** → **Αποστολή στο web**.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

Ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη αρχείων java.

Αναπαραγωγή παιχνιδιών

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Οι χειρισμοί και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Πιέστε **Περισσότερα** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα διάφορων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μάθετε να συγχρονίζετε τις εφαρμογές Ευρετήριο, Ημερολόγιο, Εργασία και Σημείωμα με τον διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Συγχρονισμός**.
2. Πιέστε **Προσθήκη** και καθορίστε παραμέτρους προφίλ.
3. Όταν τελειώσετε, πιέστε **Αποθήκευση**.

Έναρξη του συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.
3. Πιέστε το επιλεγμένο προφίλ συγχρονισμού ή την επιλογή **Έναρξη συγχρονισμού**.

4. Πιέστε **Συνέχεια** για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός με το διακομιστή web που έχετε ορίσει.

Χρήση της εφαρμογής ανάγνωσης RSS

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ανάγνωσης RSS για τα τελευταία νέα από τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Web.

Δημιουργία τροφοδοσιών

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πιέστε **Προσθήκη**.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση μιας τροφοδοσίας RSS και πιέστε **OK**.

Ανάγνωση τροφοδοσιών RSS

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πιέστε **Ενημέρωση** → μια τροφοδοσία → **Ενημέρωση** → **Ναι**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία τροφοδοσίας → ενημερωμένη τροφοδοσία.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εφαρμογής ανάγνωσης RSS

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Πιέστε **Περισσότερα** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις δικτύου**.
3. Πιέστε » δίπλα στο προφίλ που θέλετε.
4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε την εφαρμογή ανάγνωσης RSS.
5. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Προβολή τρέχουσας θέσης

Υπολογισμός γεωγραφικού πλάτους, μήκους και ύψους της τρέχουσας θέσης χρησιμοποιώντας το διεθνές δορυφορικό σύστημα πλοήγησης.

Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις GPS** → **Θέση GPS**.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα μιας άλλης πόλης και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πιέστε → **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε την ζώνη ώρας.
4. Για να ορίσετε τη θερινή ώρα, πιέστε .
5. Πιέστε **OK** για να δημιουργήσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.
   Το παγκόσμιο ρολόι ρυθμίστηκε ως δεύτερο ρολόι.
6. Πιέστε **Προσθήκη** για προσθήκη περισσοτέρων παγκόσμιων ρολογίων (βήμα 3).

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Στη λειτουργία εμφάνισης διπλού ρολογιού, μπορείτε να εμφανίσετε ρολόγια με δυο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού,

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πιέστε → **Ορ.ως δευτ.ρολόι**.
3. Επιλέξτε το παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε.
4. Πιέστε **Ορισμός**.

Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ειδοποίηση**.
2. Πιέστε **Δημιουργία ειδοποίησης**.
3. Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Πιέστε **Αποθήκευση**.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Σύρετε το καπάκι στο **Διακοπή** για να σταματήσετε την ειδοποίηση χωρίς τη λειτουργία αναβολής.
- Σύρετε το καπάκι στο **Διακοπή** για να σταματήσετε μια ειδοποίηση με αναβολή ή σύρετε το καπάκι στο **Αναβολή** για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε **Ανενεργό** δίπλα στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ατζέντα** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Μετατροπή νομισμάτων ή διαστάσεων

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ατζέντα** → **Μετατροπέας** → ένας τύπος μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις διαστάσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Ορίστε την διάρκεια χρόνου αντίστροφης μέτρησης.
3. Πιέστε **Έναρξη** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
4. Πιέστε **Διακοπή** για να διακοπεί η αντίστροφη μέτρηση.

5. Όταν λήξει ο χρονομετρητής, σύρετε το καπάκι στην επιλογή **Διακοπή** για να σταματήσετε τις ειδοποιήσεις.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πιέστε **Έναρξη** για την εκκίνηση του χρονόμετρου.
3. Πιέστε **Γύρος** για εγγραφή χρόνου γύρων.
4. Όταν τελειώσετε, πιέστε **Διακοπή**.
5. Πιέστε **Μηδ.** για διαγραφή καταγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία νέας εργασίας

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ατζέντα** → **Εργασία**.
2. Πιέστε **Δημιουργία εργασίας**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας και πιέστε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Πιέστε **Δημιουργία σημειώματος**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο σημείωσης και πιέστε **Αποθήκευση**.

Διαχείριση ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πιέστε **Περισσότερα** → **Προβολή ημέρας** ή **Προβολή εβδομάδας**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στη λειτουργία Μενού, πιέστε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πιέστε **Δημιουργία προγράμμ.**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Πιέστε **Αποθήκευση**.

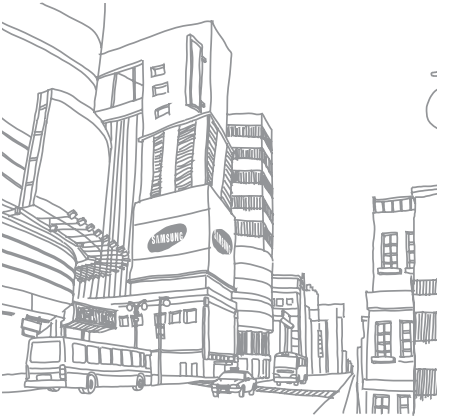

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισάγετε την κάρτα SIM για παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες δικτύου	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM ή USIM.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κλείδωμα τηλεφώνου	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
PUK	Η κάρτα SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Μη διαθέσιμη λειτουργία” ή “Σφάλμα δικτύου”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [⌐].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ανοιχτό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο “μπιπ” και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλεφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

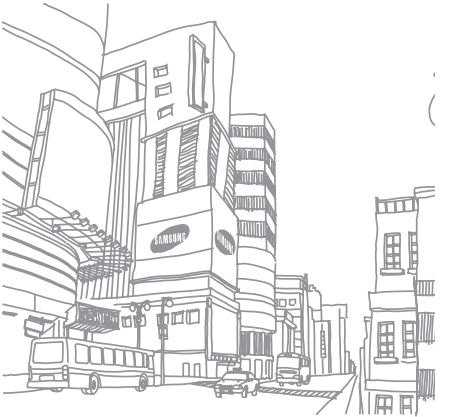

Ευρετήριο

αθόρυβο προφίλ 28

ακουστικό 30

αριθμομηχανή
βλ. εργαλεία, αριθμομηχανή

άλμπουμ φωτογραφιών 36

βίντεο
επεξεργασία, 67
λήψη, 36
προβολή, 37

ειδοποιήσεις
απενεργοποίηση, 76
δημιουργία, 75
διακοπή, 75

εικόνες
εισαγωγή στοιχείων εικόνας, 65
εκτύπωση, 66
εφαρμογή εφέ, 63
μετασχηματισμός, 64
περικοπή, 64
προσθήκη σημειωμάτων, 65
ρύθμιση, 63

εντοπισμός κινητού 60

επαφές
δημιουργία ομάδων, 45
εύρεση, 34
προσθήκη, 34
σύνδεση απο φωτογραφίες, 45

εργαλεία
αριθμομηχανή, 76
ειδοποίηση, 75
επεξεργασία εικόνας, 63
εργασία, 77
εφαρμογή ανάγνωσης RSS, 73
ημερολόγιο, 78
μετατροπέας, 76
πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, 67
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 76
χρονόμετρο, 77
mobile blog, 70

εργασία
βλ. εργαλεία, εργασία

εύρεση μουσικής 55

Εφαρμογή ανάγνωσης RSS
βλ. εργαλεία, εφαρμογή ανάγνωσης RSS

ένταση
ένταση ήχου πλήκτρων, 27

ένταση ήχου
ένταση ήχου κλήσης, 29

ημερολόγιο
βλ. εργαλεία, ημερολόγιο

ήχοι πλήκτρων 27

ήχος κλήσης 28

κάρτα μνήμης 21

Κάρτα SIM 18

κάρτες ονομάτων 44

κείμενο
δημιουργία σημειώσεων, 77
εισαγωγή, 31
μηνύματα, 30

κλείδωμα
βλ. κλείδωμα τηλεφώνου

κλείδωμα τηλεφώνου 28

κλήσεις
ανάκτηση κλήσεων σε αναμονή, 42
απάντηση σε πρόσθετες κλήσεις, 42
απάντηση, 29
από το ευρετήριο, 43
αριθμοί που κλήθηκαν πρόσφατα, 42
βασικές λειτουργίες, 29
διεθνείς αριθμοί, 43
θέση σε αναμονή, 42
κλήση αναπάντητων κλήσεων, 41
πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 42
πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων, 61
πραγματοποίηση, 29
προβολή αναπάντητων, 41
συνδιάσκεψη, 43
σύνθετες λειτουργίες, 41

κλήσεις συνδιάσκεψης
βλ. κλήσεις, συνδιάσκεψη

μετατροπέας
βλ. εργαλεία, μετατροπέας

μηνύματα
αποστολή κειμένου, 30
αποστολή πολυμέσων, 30
αποστολή email, 31
προβολή κειμένου, 33
προβολή πολυμέσων, 33
προβολή email, 34

Μήνυμα SOS 59

μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, 21
τοποθέτηση, 18
φόρτιση, 20

παγκόσμιο ρολόι
δημιουργία, 74
ρύθμιση διπλής εμφάνισης, 74

πολυμέσα
βλ. μηνύματα

προφίλ χωρίς σύνδεση 22

πρόγραμμα περιήγησης
δείτε το πρόγραμμα περιήγησης web ή φωτογραφιών

πρόγραμμα περιήγησης στο web
εκκίνηση αρχικής σελίδας, 39
προσθήκη σελιδοδεικτών, 39

πρότυπα
κείμενο, 46
πολυμέσα, 47
τοποθέτηση, 47

ραδιόφωνο
βλ. ραδιόφωνο FM

ραδιόφωνο FM
ακρόαση, 37
αποθήκευση σταθμών, 55
εγγραφή τραγουδιών, 54

ρολόι
βλ. παγκόσμιο ρολόι

σημείωση
βλ. κείμενο ή φωνητικές σημειώσεις

συγχρονισμός
δημιουργία προφίλ 72
έναρξη, 72

φόντο 28

φωνητικά σημειώματα
αναπαραγωγή, 62
εγγραφή, 62

φωτογρ. επαφών 45

φωτογραφίες
βασική λήψη, 35
επεξεργασία, 63
προβολή, 35
σύνθετη λήψη, 47

χρονομετρητής
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής
αντίστροφης μέτρησης

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
βλ. εργαλεία, χρονομετρητής
αντίστροφης μέτρησης

χρονόμετρο
βλ. εργαλεία, χρονόμετρο

Bluetooth
αποστολή δεδομένων, 58
ενεργοποίηση, 57
λειτουργία απομακρυσμένης SIM, 59
λήψη δεδομένων, 58

internet
βλ. πρόγραμμα περιήγησης web

Java
εκκίνηση παιχνιδιών, 72
πρόσβαση σε εφαρμογές, 72

MP3 player
ακρόαση μουσικής, 37
δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 54
προσαρμογή, 54
συγχρονισμός, 53

share pix
βλ. εργαλείο, mobile blog

widget 26

Windows Media Player 53

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : S8300

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.23	Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)	(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.